

Bedienungsanleitung

So tragen Sie eine Bodenbeschichtung auf



epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

Inhalt

Eine Bodenbeschichtung

Die Vorteile.....	3
Aufbau des Systems	3

Vorraussetzungen

Das brauchen Sie	4
------------------------	---

Vorbereitungen

Überprüfen Sie die Verpackung.....	5
Untergrund prüfen.....	5-6
Bedingungen für die Umwelt	6-7
Einen separaten Arbeitsplatz einrichten	7
Abkleben	7
Den Raum aufteilen	7
Bereiten Sie alles vor.....	7

Schritt-für-Schritt-Plan: Bodenbeschichtung auftragen

Trockenzeit und Gesamtzeit	8
Schritt-für-Schritt-Anleitung & Anleitungsvideo.....	8-9

Zusätzliche Information

Aushärtung	9
Abfall.....	10
Wartung.....	10
Haftungsausschluss.....	10

Kontakt


Fragen.....	11
Kundenservice Epoxywinkel.nl.....	11

Bodenbeschichtung

Nutzen Sie die Vorteile einer Bodenbeschichtung:

- Verschleißfest
- Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Für alle Bereiche geeignet: von der Garage oder Werkstatt bis zum Zuhause, Geschäft oder Büro
- Leicht zu pflegen
- Erhältlich in mehr als 300 RAL-Farben.

Systemstruktur

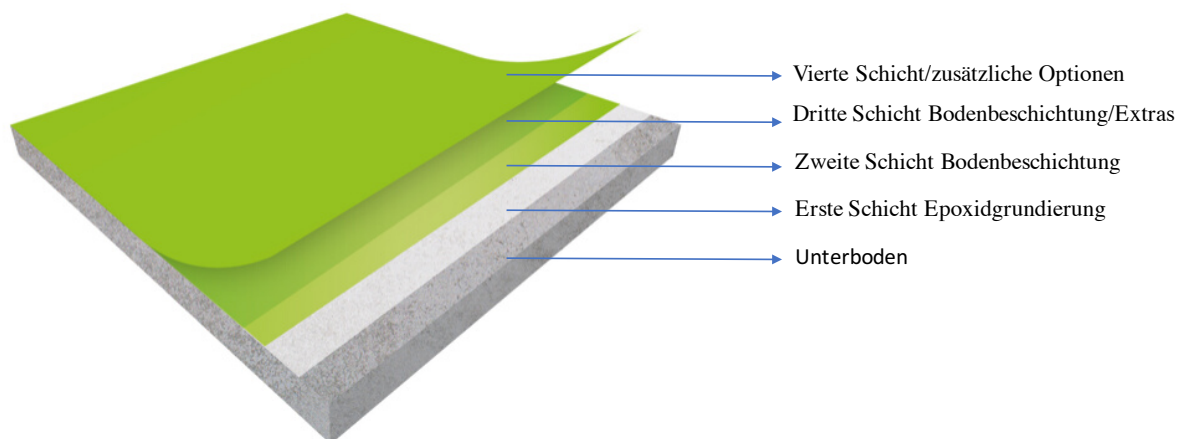

Zusätzliche Optionen/Schichten

Rutschfest: Ein sicherer Boden dank [unserer rutschhemmenden Bodenbeschichtung](#).

Matt: Verleihen Sie Ihrem Boden einen extra matten Look mit unserem [PU-Decklack](#).

Farbflocken: für einen Boden mit [verspielter Wirkung](#).

Transparent: ein Boden mit einer [transparenten Deckschicht](#).

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

So tragen Sie eine Bodenbeschichtung auf

Vorraussetzungen

- [Epoxidgrundierung](#)
- [Epoxid-Bodenbeschichtung](#) (optional mehrere Schichten)
- [PU-Decklack](#) (mattes Finish)

Entscheiden Sie sich für unser [fertiges Bodenbeschichtungspaket](#) und holen Sie sich alle Materialien für das Bodensystem direkt im Haus.

Untergrundvorbereitung

- Schleif- oder Winkelschleifer mit Diamantschüssel
- Baustaubsauger
- [Klebeband](#)

Auftragen der Grundierung und des Epoxidgussbodens

- [Handschuhe](#) (1 Paar pro Schicht)
- [Mischeimer](#) (1 pro Schicht)
- [Mischstab](#)
- Bohrmaschine oder Mischmaschine
- [Pinsel](#) (1 pro Schicht)
- [Nylonrolle für Epoxidgrundierung](#)
- [Flachkelle](#) und/oder [Zahnkelle](#)
- [Farbroller](#)
- *Optional:* Ist es ein großer Raum? Dann verwenden Sie einen [Bodenwischer](#) für Teile der Grundierung
- *Optional:* [Denim-Schuhe](#) hinterlassen einen minimalen Abdruck auf der Epoxidboden.

Wir empfehlen, den Epoxidboden mit 2 Personen aufzutragen.

Haftungsausschluss: Das Auftragen der Lackprodukte erfolgt immer in eigener Verantwortung. Wir sind der Meinung, dass die Anwendung/Verarbeitung der von Ihnen bestellten Produkte, durch oder unter Anweisung von Fach-/Erfahrungssachverständigen durchgeführt wird und sich die Person auf unser Handbuch und SDB stützt.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit dem Auftragen einer Bodenbeschichtung beginnen, sollten Sie folgende Vorbereitungen treffen:

Überprüfen Sie die Verpackung

Fast alle unsere Bodenbeschichtungen bestehen aus zwei Komponenten: der Basis (A) und der Härter (B). Lesen Sie den Text auf der Verpackung und überprüfen Sie, ob der Inhalt mit der Artikelnummer übereinstimmt.

Überprüfen Sie den Untergrund

Bevor Sie beginnen, muss der Untergrund die folgenden 4 Bedingungen erfüllen:

1 Der Unterboden muss (chemisch) ausgehärtet sein

Für jeden Zentimeter neuer Unterboden müssen Sie 1 Woche Trockenzeit berechnen.

2 Der Untergrund muss trocken sein

Der maximale Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Art des Substrats ab:

- **Beton:** < %
- **Sandzement:** < 2,5%
- **Gipsgebunden*:** < 0,5%

**Ist es ein gipsgebundener Untergrund? Dann benutze ein lösungsmittelfreies Epoxid, wie unser [Epoxid X300](#).*

Sie können den Trocknungsprozess eines **Anhydrit-Unterbodens** fördern, indem Sie die Anhydrithaut abschleifen.

Haben sie eine Fußbodenheizung? Befolgen Sie dann das Heizprotokoll. Mehr Information finden sie auf <https://www.epoxidharz-shop.de/> .

Messen Sie den Feuchtigkeitsanteil mit einem Feuchtigkeitsmesser. Sollten Sie keinen haben, dann tun Sie das folgende:

Legen Sie eine Zeitung unter eine Plastikfolie an die dunkelste Stelle des Unterbodens. Diese rundum mit Klebeband festkleben, damit keine Luft eindringen kann. Wenn sich nach 24 Stunden kein Kondenswasser unter dem Kunststoff bildet und die Zeitung trocken ist, ist das Substrat trocken genug.

3 Der Unterboden muss eben sein

Beschädigungen des Unterbodens sind auszubessern und Farb- und Leimreste müssen weggeschliffen werden. Dazu empfehlen wir folgende Produkte:

- **Kleine Risse und Unregelmäßigkeiten:** [Epoxidfüller](#)
- **Größere Löcher:** [Epoxid-Reparaturmörtel](#)
- **Öffnungen entlang von Sockelleisten, Schwellern und Heizungsrohren:** [Acryl-Dichtstoff](#)

4 Die Oberfläche muss sauber und fettfrei sein

Damit Beton Ciré richtig haftet, muss der Untergrund fettfrei sein.

- **Schmier- und Ölflecken:** Katzenstreu darauf streuen. Diese saugen das Fett auf
- **Hartnäckige Flecken:** Verwendung von POWER Reiniger und / oder Ammoniak.
- **Staub und Schmutz:** **Reinigen Sie** den Boden mit einem Staubsauger und einem weichen Besen staubfrei.
- **Zementschleier:** Der Untergrund kann noch einen sogenannten Zement Schleier haben. Entfernen Sie diesen mit einem Diamantschleifer.

Bedingungen für die Umgebung

Die Bedingungen, unter denen Sie die Bodenbeschichtung verarbeiten, müssen optimal sein in Bezug auf die Haltbarkeit und Reaktion der Materialien. Deshalb sollte folgendes berücksichtigt werden:

Die richtige Temperatur:

- Mindestens: 15 °C
- Maximal: 30°C
- Optimal: 20 °C

Die richtige Luftfeuchtigkeit:

- Ungefähr 80%

Einen separaten Arbeitsplatz einrichten

Schaffen Sie einen separaten Arbeitsplatz, am besten außerhalb des Raumes, in dem Sie die Bodenbeschichtung aufbringen. Decken Sie den Boden mit einer Plane oder Abdecktapete ab, damit Sie ihn reinigen können arbeiten. Dies soll verhindern, dass Sie lose Komponenten auf dem Unterboden verschütten.

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

Alles abkleben

Gibt es Wände, Tischbeine oder andere Gegenstände, an denen Beton Ciré nicht angebracht werden soll? Dann kleben Sie diese ab.

Teilen Sie den Raum auf

Machen Sie einen Aktionsplan und teilen Sie den Raum in Ihrem Kopf auf Grundlage der Materialmenge in den Dosen. Der Inhalt ist geeignet für eine begrenzte Quadratmeterzahl. So wissen Sie, wie dick Sie die Beschichtung auftragen müssen bringen.

Bereiten Sie alles vor

Haben Sie die Checkliste abgehakt? Bereiten Sie alle Materialien und Werkzeuge vor. Arbeiten Sie mit zwei Leuten? Dann verteilen Sie die Aufgaben.

Epoxy kann die Haut reizen, also Schutzkleidung tragen! Der Geruch kann auch als unangenehm empfunden werden. Verwenden Sie in diesem Fall eine Mundkappe.

Aufbringen der Bodenbeschichtung

Trockenzeit*:

Die nächste Schicht können Sie nach 18 Stunden und innerhalb von 36 Stunden auftragen.

Ist es später als 36 Stunden? Dann den Boden dazwischen schleifen.

Gesamtzeit:

1 Tag pro Schicht einplanen.

Aktionsplan:

Tag 1: Tragen Sie die Grundierungsschicht auf

- Komponenten separat mit einem Mischstab mischen. Ist das Produkt in einem Kanister? Dann schütteln Sie es.
- Komponenten A + B zusammengeben und 3 Minuten mischen.
- Alles in einen sauberen Eimer geben, nochmals 1 Minute mischen.
- Beginnen Sie mit dem Auftragen der Grundierungsschicht an den Kanten. Tun Sie dies mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle.

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

- Gießen Sie die Grundierung in Streifen und rollen Sie sie dann aus.
- Nächster Anstrich: nach 18 Stunden und innerhalb von 36 Stunden.

Aufgepasst! Die Bearbeitungszeit der Materialien beträgt ungefähr 20 Minuten!

Tag 2: Bodenbeschichtung auftragen

- Komponenten separat mit einem Mischstab mischen.
- Komponenten A + B zusammengeben und 3 Minuten mischen.
- Alles in einen sauberen Eimer geben, nochmals 1 Minute mischen.
- Beginnen Sie mit dem Auftragen der Beschichtung an den Kanten. Tun Sie dies mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle.
- Gießen Sie das restliche Material in Streifen. Quer ausrollen für ein gleichmäßiges Ergebnis.
- Nächster Anstrich: nach 18 Stunden und innerhalb von 36 Stunden.

Möchten Sie eine dritte oder vierte Schicht Beschichtung auftragen? Dann folgen Sie dem Schritt-für-Schritt-Anleitung von Tag 3 (und 4) wie an Tag 2.

Aushärtung:

Temperatur

15 °C

20°C

Leicht belastbar

3 Tage

7 Tage

Voll belastbar

2 Tage

20 Tage

Schauen Sie sich unser Anleitungsvideo an

Auf dem YouTube-Kanal von Epoxywinkel.nl finden Sie ein [praktisches Anleitungsvideo](#), in dem wir erklären, wie man eine Bodenbeschichtung verlegt.

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

Abfall

Wir möchten Sie bitten, die Produktreste so weit wie möglich zu sammeln und wieder zu verwenden. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, im offenen Wasser oder im Erdreich.

Chemieabfälle: Verpackungen mit ungehärtetem Restinhalt und ungehärtete Produktreste.

Bauabfall: Haben Sie Produktreste? Dann sammle diese, mischen Sie beide Komponenten und lassen Sie es aushärten.

Wartung

Besuchen Sie die Website Epoxywinkel.nl für [umfassende Reinigungstipps](#). Sie können bei uns auch [spezielle Reinigungsmittel](#) bestellen .

Haftungsausschluss

Da unsere Produkte oft unter Umständen außerhalb unserer Kontrolle verwendet werden, geschieht die Anwendung der Lackprodukte immer auf Ihre eigene Verantwortung. Unsere Tipps zur Verwendung erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und nur als unverbindliche Hinweise. Wir können nicht mehr garantieren als die Qualität des Produkts selbst.

Wir sind der Auffassung, dass die Verwendung/Verarbeitung der durch sie bestellten Produkte, von oder unter der Leitung von einem Fach-/Erfahrungsfachmann durchgeführt wird und dass sich die Person mit unserem Handbuch und Sicherheitsdatenblatt vertraut macht.

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

epoxidharz-shop

Alles für Kunstharz und Bodenbeschichtung

Kontakt

Fragen?

Sie haben Fragen zur Bodenbeschichtung? Konsultieren Sie die Produktdatenblätter auf unserer Website oder gehen Sie zu unserem [Abschnitt 'Häufig gestellte Fragen'](#) .

Sie finden keine Antwort auf Ihre Frage? [Bitte kontaktieren Sie uns](#) . Die Experten von Epoxywinkel.nl stehen für Sie bereit!

Kundenservice

Öffnungszeiten des Kundendienstes von epoxidharz-shop.de:

Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr

Telefonnummer : +49-3222-1096527

E-Mail-Adresse: info@epoxidharz-shop.de

Wir sind bestrebt, Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Boden!

Das EpoxidShop-Team

www.epoxidharz-shop.de